

UTRUSTNING:

1. Luftreglage
2. Vattenfallsreglage (På/av)
3. Vattenfall
4. Kontrollpanel
5. Filterlucka
6. Jets för cirkulation
7. Inlopp till massagepumpar
8. Aromaterapi

PUMPAR:

A - Dual Speed-pump (Pump 1)

B - Massagepump (Pump 2)

C - Flexi Pump (Pump 3)

Se var pumparna sitter och över vilka jets de styr.

D - Cirkulationspump

ÖVRIGT:

E - Elbox





ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:

-  Fast riktbar punktmassage
-  Knådande massage
-  Pulserande massage
-  Nackmassage

FAKTA VISKAN EKERÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld	439/2154 kg
Vattenmängd	1715 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage	Ja
Nackkuddar	5 st
Nack-/skuldermassage	1 st
Pump 1	3hp, 2200W Dual Speed pump
Pump 2	2hp, 1500W
Pump 3	2hp, 1500W Flexi Pump
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare	3kW
ACS reningssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets	54 st
Partikelfilter	2 st
Elanslutning	3N~ 400V 3x16A 50Hz 8462W



WWW.VISKANSPA.SE

FUNKTIONSFÖRKLARING - VISKAN EKERÖ.

MASSAGEPUMPARNA

A. Dual speed pump (pump 1) - Denna massagepump har två hastigheter. Genom att trycka på pump 1-knappen på kontrollpanelen så startas pumpen i det låga läget. Ett tryck till och pumpen ändras till högt/kraftfullt läge. Vid ett tredje knapptryck så stängs pumpen av.

B. Massagepump (pump 2) - Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen och ett andra tryck stänger av pumpen.

C. Flexipump (pump 3) - denna massagepump har tre olika nivåer av massagestryck och ett fjärde läge där pumpen automatiskt växlar mellan dessa lägen. Ett tryck på pumpen startar pumpen på det lägsta läget. För att ändra läge måste du trycka en gång på pump 3 knappen. Pumpen stängs då av. Tryck igen och läge nr 2, mellanstyrkan, startas. På samma sätt växlar du till läge 3, vilket är den högsta styrkan och på samma sätt genom att trycka två gånger till på pump 3-knappen växlar du till automatläget.


ÖVRIGA FUNKTIONER



1. Luftreglage - Med detta reglage ändrar du luftinblandningen i massagejetsen. Ju mer luft, desto kraftigare massage.



2. Vattenfallsreglage - Vattenfallet går med cirkulationspumpen, vilket gör att du inte behöver ha på någon massagepump för att aktivera detta. Du kan även stänga av vattenfallet helt, om så önskas, genom detta reglage. Du styr flödet i vattenfallet genom att vrida reglaget med- eller motsols.

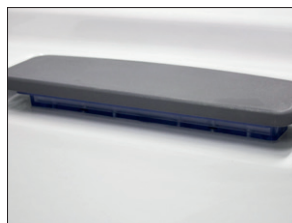

3. Vattenfall - Stämningfullt vattenfall som ger ett porlande rofyllt ljud.



4. Kontrollpanel - här styr du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt om hur du ställer in ditt bad i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på valfritt ställe på displayen.



5. Filterlucka - Under denna lucka sitter filtren som fångar upp smutspartiklar från vattnet. Lyft på luckan och skruva i filtren vid första användningen av badet. Skruva ur filtren och rengör dem ungefär varannan vecka.



6. Jets för cirkulation - här kommer vattnet ut i badet igen efter att först sugits in via filtren, genom cirkulationspumpen, värmaren och AOP systemet. Detta vatten kan vara något varmare än övrigt badvatten om värmaren är igång.



7. Inlopp till massagepumparna - här sugas vattnet in till massagepumparna. Dessa är kraftfulla och det kan bli ett betydelsefullt sug i dessa inlopp varvid aktsamhet skall vidtas. Var noga med att inte vara i närheten med hår eller lösa föremål som kan leda till drunkning.



8. Aromaterapi - skruva av locket (den gråa platta delen) och fyll på med vald doft. Skruva tillbaks locket. När aromaterapi önskas så tryck enkelt på knappen. Ett knapptryck ger en "puff" med essens ut i vattnet. Om knappen hålls nertryckt kommer inget extra utan det förblir en puff/tryck.

ELINSTALLATION – VISKAN EKERÖ.

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant.

Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets ägare. Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en behörig elektriker.

Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

**Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.
Vår rekommendation är att man borrar ett hål i ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.**

FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Montera av serviceluckan som sitter under kontrollpanelen, genom att lossa hela panelsidan från kardborrefästningen i ovankant och dra uppåt från spåren i nederkant. Ta bort isolerskivorna .
2. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock.
3. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild som återfinns inne i boxen. **OBS!** Om anslutningen inte görs enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.
Elutrustningen redan är färdigbyglad och dipswitchar rätt inställda från fabrik.

OBS! Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 5 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga ledare utom jordkabeln skall anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.

Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.

- **Anslutningskabeln minimum: 5 x 2,5mm².**
- **Volt: 220-240V.**
- **Max watteffekt Ekerö: 8462 W.**
- **3N~400V 50 Hz 3 x 16 amp.**
- **3 x 16 ampere (3 fasar, 1 neutral och 1 jordkabel).**
- **Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningsplint, se boxens vänsterkant.**
- **Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall gå till neutral volt 230 VAC.**

AV OCH PÅMONTERING AV ALUMI-PANEL.

AVMONTERING




1. Skjut panelen uppåt tills spåren på panelens baksida frigörs ur gängorna som håller den på plats.




2. Dra panelen mot dig och lossa kardborre-fästningen på panelens ovkant.

PÅMONTERING

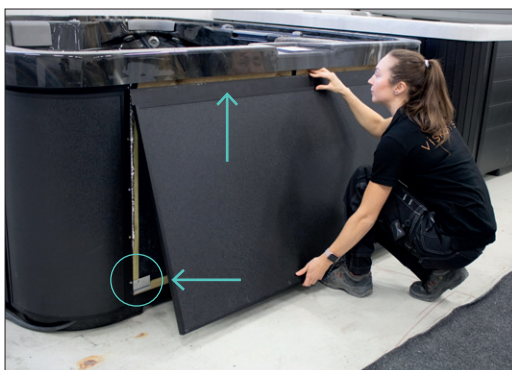

1. Pressa panelen uppåt och för in spåren på panelens nederkant i gängorna placerade i nederkant av spabadets ramvirke.

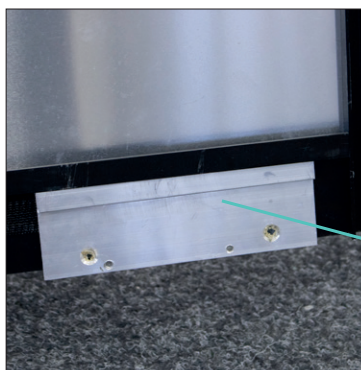

2. Låt panelen falla på plats.



3A. Justera panelen i sidled så att det blir ett avstånd motsvarande 2 cm på varje sida av panelsidan.

3B. Tryck till panelens överkant på var sida, samt i mitten, för att få kardborren att fästa.